


# RAVPOWER

10400mAh モバイルバッテリー  
取扱説明書  
型番: RP-PB108-BK / RP-PB108-WH

この度は10400mAhモバイルバッテリーをお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。本製品をご使用になる前に取扱説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使いいただきますようお願い申し上げます。ご質問やご不明なところがありましたら、株式会社SUNVALLEY JAPAN  
Tel 03-5542-0238 (受付時間平日10:00~17:00)までご連絡ください。

## 製品図

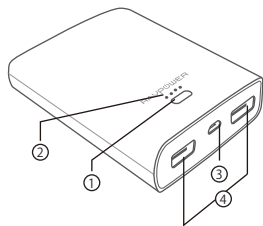

- ① 電源ボタン
- ② 残容量インジケータ
- ③ 充電用ポート (5V / 2A)
- ④ 2.4A USBポート (5V / 2.4A)

## 製品仕様

型番	RP-PB108-BK / RP-PB108-WH
容量	10400mAh
USB入力	最大DC 5V / 2A
iSmart USB出力ポート	最大DC 5V/3.4A合計 (単ポート 2.4A Max)
サイズ	約108x78x25mm
重量	約255g
フル充電までの目安時間	≤ 6時間

## セット内容

- RAVPOWER 10400mAh モバイルバッテリー (型番: RP-PB108-BK / RP-PB108-WH)
- Micro USB to USB-A充電ケーブル x1
- 取扱説明書

## 使用方法

- 付属のUSB充電ケーブルを本製品のUSBポートに接続し、もう一方を充電の対象となるデバイスに差し込むと、自動的に充電が始まります。反応がない場合は、電源ボタンを押して、再起動してください。

## バッテリー残量の確認方法

電源ボタンを押すと、バッテリー残量を残容量インジケータで確認できます。

(◎:LED点滅/○:LED消灯/●:LED点灯)

残容量インジケータ	バッテリー残量
◎○○○	0%-5%
●○○○	6%-25%
●●○○	26%-50%
●●●○	51%-75%
●●●●	76%-100%

## バッテリー本体への充電

- バッテリー残量が25%程度の時点で、本製品を充電してください。
- 付属のUSB充電ケーブルのMicro USBコネクタ端子を、本体の充電用ポートに接続してから、もう一方のUSBコネクタ端子をパソコンやACアダプターに接続すると、自動的に本体への充電が始まります。
- 当バッテリーを充電する際に、LEDインジケータにバッテリー残量が表示されます。

充電中: (◎:LED点滅/○:LED消灯/●:LED点灯)

残容量インジケータ	バッテリー容量
◎○○○	0%-25%
●○○○	26%-50%
●●○○	51%-75%
●●●○	76%-99%
●●●●	100%満充電

※本体への充電時間は充電器の出力とケーブルの品質に左右されるので、急速充電をする場合、2A対応ケーブルをご使用ください。

## デバイスへの充電:

1. 付属のUSB充電ケーブルのMicroUSBコネクタ部分、またはお手持ちの市販ケーブルのコネクタを充電したいデバイスに接続し、同じケーブルのUSBコネクタを本体のUSBポートに差し込むと自動的にデバイスへの充電が始まります。
2. NOKIA、iPhone、iPad等のようなデバイスの入力ポートはMicro USBポートではないので、付属のMicro USBケーブルを利用して直接充電できません。このような場合、そのデバイスに対応できる純正ケーブルをご使用下さい。
3. ご利用されているデバイスと本製品を接続すると、自動的に充電を開始します。反応のない場合は、電源ボタンを押し、モバイルバッテリーを再起動してください。

## 電源オフの方法

ボタン2回押すと電源オフになります。

## 安全上のご注意

### 【危険】

- 分解・改造をしないでください。
- 本製品を充電するときは付属のUSB充電ケーブルとパソコン等のUSBポートまたはUSBポート付ACアダプターを使用してください。
- ポケットの中など体に触れた状態で機器へ給電しないでください。
- 火の中に入れてたり、加熱、高温での充電・使用・放置はしないでください。

### 【警告】

- 濡れた手で、USBケーブル、USBポート付ACアダプターの抜き差しをしないでください。
- USBケーブル、USBポート付ACアダプターは根元まで確実に差し込んでください。
- お子様が使用の際には、保護者が正しい使い方を十分に教えてください。
- 乳幼児の手の届かない所で使用・保管してください。

### 【注意】

- 0℃～40℃以外の場所で使用しないでください。
- 直射日光のあたる場所、高温の場所、湿度の高い場所、振動の多い場所での使用や保管はしないでください。
- 使用時以外は、USBケーブル、USB付ACアダプターをUSB端子やコンセントから抜いてください。
- 自動車のシガーソケットなどを使って充電しないでください。
- 物を載せたり、落下しやすいところに置かないでください。

## 使用上のごお願い

- 充電が完了した本製品を続けて充電しないでください。ご使用になった後に充電してください。
- 使用中や充電中は、本製品が熱くなることがあります。
- ケーブルの向きをよく確認してから差し込んでください。ケーブルの破損の原因になります。
- 電源が入らない状態まで放電した機器、バッテリーが古くなっている機器、故障している機器には給電できません。

- 布団の上でのご使用はお控え下さい。発熱、発火の原因になります。
- モバイルバッテリーを布団などでおおった状態で使わないでください。熱がこもってケースが変形したり、火災の原因となることがあります。
- ケーブルを束ねたままのご使用はお控え下さい。ケーブル破損の原因になります。


## 免責事項

- 火災、地震、落雷、風水害、その他の天災地変、公害や異常電圧などによる故障および損傷した場合。
- 消耗品が自然摩擦または自然劣化したことによる故障や損傷。
- お買い上げ後の輸送、移動時の落下や衝撃など、お取り扱いが原因で生じた故障や損傷。
- 取扱説明書の記載内容に反するお取り扱いにより生じた故障や傷。
- ご使用上の誤り、または接続している他の機器により生じた故障および損傷。
- 部品交換、調整、改造などを行った場合。
- 本製品は日本国内仕様です。本製品を日本国外で使用された場合当社は一切の責任を負いかねます。また、当社では本製品に関する日本国外へのサポートおよびアフターサービスはおこなっておりませんので予めご了承ください。

## 日本国内安心保証

本製品はご購入日から12ヶ月の日本国内安心保証をご提供いたします。インターネットオークションやリサイクルショップなどでご購入された商品の交換・返品・返金に関しましてはご購入先へお問い合わせください。

## 保証書

品名 10400mAh モバイルバッテリー	品番 RP-PB108-BK / RP-PB108-WH	
お客様	お名前	様
	ご住所	
		
保証期間	お買い上げから1年間有効	
ご購入日	年	月 日
購入店名		

### 注意事項

この保証書は再発行しませんので、大切に保管して下さい。販売店様ご購入の日付を記入していない場合、またはお客様の購入日を確認できる書類（レシートなど）が添付されていない場合は適用されませんのでご注意ください。  
〒104-0032 東京都中央区八丁堀3丁目18-6 PMO京橋東9F  
製品に対するお問合せ窓口 TEL 03-5542-0238  
受付時間10:00～17:00  
(土日祝日、弊社指定休日を除く)