

# RAVPOWER

Model: RP-PB194  
RAVPower PD Pioneer 10000mAh  
18W 2-Port Power Bank  
User Guide



Thanks for purchasing RAVPower products. Please read this User Manual thoroughly before use of the product and retain it for future reference.


## Package Contents

Packungsinhalt : Contenu du colis : Contenidos del Paquete : Include nella Confezione : パッケージ内容

- 1 x RAVPower 10000mAh Power Bank (RP-PB194)
- 1 x Type-C USB Charging Cable
- 1 x User Guide

## Product Diagram

Produktabbildung : Description du Produit : Diagrama del producto : Schema del Prodotto : 製品図

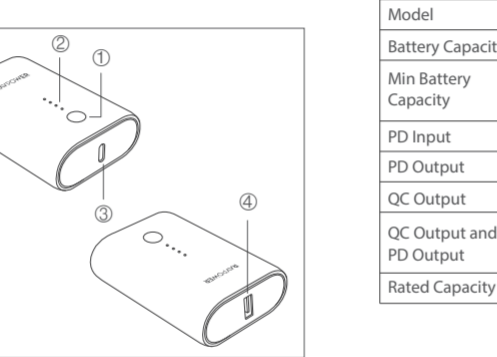

- ① Power Button
- ② LED Indicators
- ③ USB-C Port
- ④ USB-A Port

## Specifications

Technische Daten : Spécifications : Especificaciones : Specifiche Tecniche : 製品仕様

Model	RP-PB194
Battery Capacity	10000mAh/36.3Wh
Min Battery Capacity	9700mAh/35.2Wh
PD Input	5V $\Rightarrow$ 2A, 9V $\Rightarrow$ 2A, 12V $\Rightarrow$ 1.5A
PD Output	5V $\Rightarrow$ 3A, 9V $\Rightarrow$ 2A, 12V $\Rightarrow$ 1.5A
QC Output	5V $\Rightarrow$ 3A, 9V $\Rightarrow$ 2A, 12V $\Rightarrow$ 1.5A
QC Output and PD Output	Shared 5V $\Rightarrow$ 3A Max
Rated Capacity	2500mAh (12V $\Rightarrow$ 1.5A)

## Before First Use

Vor der ersten Benutzung : Avant la Première Utilisation : Antes De Usar Por Primera Vez : Prima del Primo Utilizzo : 初めて使う前に

- EN** · Please pay attention to the symbols and indicators for proper use.  
· It is recommended to fully charge the unit before first use.

- DE** · Bitte achten Sie für die korrekte Benutzung auf Symbole und Anzeigen.  
· Das Gerät sollte vor der ersten Verwendung vollständig geladen werden.

- FR** · Veuillez faire attention aux symboles et voyants, pour une utilisation appropriée.  
· Il est recommandé de charger complètement l'appareil avant la première utilisation.

- ES** · Por favor, preste atención a los símbolos e indicadores para un uso adecuado.  
· Se recomienda cargar completamente la unidad antes del primer uso.

- IT** · Si prega di prestare attenzione ai simboli e agli indicatori per un utilizzo corretto.  
· Si raccomanda di ricaricare completamente il dispositivo prima del primo utilizzo.

- JP** · マークやインジケータによく注意して正しくご使用ください。  
· 初めてご利用になる場合、フル充電してからご利用ください。

## Using Your Power Bank

Benutzung Ihrer Powerbank : Utilisation de Votre Batterie Externe : Usando Su Banco De Energía : Utilizzo del Power Bank : パワーバンクを使う

- EN** Press the Power Button to check the battery level.

- DE** Drücken Sie die Powertaste, um den Akkustand zu überprüfen.

- FR** Appuyez sur le Bouton d'Alimentation pour vérifier le niveau de la batterie.

- ES** Presione el Botón de Encendido para verificar el nivel de la batería.

- IT** Premere il Pulsante di Accensione per controllare il livello della batteria.

## Charging Your Power Bank

Laden Ihrer Powerbank : Chargement de Votre Batterie Externe : Cargando Su Banco De Energía : Ricarica del Power Bank : パワーバンクを充電する

- EN** 1. Charge the power bank via the the USB-C Port.  
2. The LED indicators will light up progressively.  
Note: Unplug the charging cable when charging has completed.

- DE** 1. Laden Sie die Powerbank über den USB-C-Anschluss.  
2. Die LED-Anzeigen leuchten dann sukzessive auf.  
Anmerkung: Ziehen Sie das Ladekabel heraus, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist.

- FR** 1. Chargez la batterie externe via le port USB-C.  
2. Les indicateurs LED s'allumeront successivement.  
Nota: Débranchez le câble de charge une fois celle-ci terminée.

- ES** 1. Cargue el banco de energía a través del puerto USB-C.  
2. Los indicadores LED se iluminarán progresivamente.  
Nota: Desenchufe el cable de carga cuando se haya completado la carga.

- IT** 1. Ricaricare il power bank con la porta USB-C.  
2. Gli indicatori LED si accenderanno progressivamente.  
Nota: Disconnettere il cavo di ricarica una volta completata la ricarica.

## Charging Your Device

Laden Ihres Geräts : Rechargement de Votre Appareils : Cargando Su Dispositivo : Ricarica del Proprio Dispositivo : ご利用の機器を充電する

- EN** 1. Connect your device to the power bank via the USB-A or USB-C port accordingly.  
2. Charging will start automatically.  
Note: Unplug the charging cable when charging has completed.

- DE** 1. Schließen Sie Ihr Gerät per USB-A- oder USB-C-Anschluss an die Powerbank an.  
2. Der Ladevorgang beginnt automatisch.  
Anmerkung: Ziehen Sie das Ladekabel heraus, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist.

- FR** 1. Connectez votre appareil à la batterie externe via le port USB-A ou USB-C suivant le cas.  
2. Le chargement va démarrer automatiquement.  
Nota: Débranchez le câble de charge une fois celle-ci terminée.

- ES** 1. Conecte su dispositivo al banco de energía a través del puerto USB-A o USB-C.  
2. La carga comenzará automáticamente.  
Nota: Desenchufe el cable de carga cuando se haya completado la carga.

- IT** 1. Collegare il proprio dispositivo al power bank utilizzando la porta USB-A o la porta USB-C.  
2. La ricarica inizierà automaticamente.  
Nota: Disconnettere il cavo di ricarica una volta completata la ricarica.

## Using Your Power Bank

Benutzung Ihrer Powerbank : Utilisation de Votre Batterie Externe : Usando Su Banco De Energía : Utilizzo del Power Bank : パワーバンクを使う

- EN** Press the Power Button to check the battery level.

- DE** Drücken Sie die Powertaste, um den Akkustand zu überprüfen.

- FR** Appuyez sur le Bouton d'Alimentation pour vérifier le niveau de la batterie.

- ES** Presione el Botón de Encendido para verificar el nivel de la batería.

- IT** Premere il Pulsante di Accensione per controllare il livello della batteria.

## Charging Your Power Bank

Laden Ihrer Powerbank : Chargement de Votre Batterie Externe : Cargando Su Banco De Energía : Ricarica del Power Bank : パワーバンクを充電する

- EN** 1. Charge the power bank via the the USB-C Port.  
2. The LED indicators will light up progressively.  
Note: Unplug the charging cable when charging has completed.

- DE** 1. Laden Sie die Powerbank über den USB-C-Anschluss.  
2. Die LED-Anzeigen leuchten dann sukzessive auf.  
Anmerkung: Ziehen Sie das Ladekabel heraus, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist.

- FR** 1. Chargez la batterie externe via le port USB-C.  
2. Les indicateurs LED s'allumeront successivement.  
Nota: Débranchez le câble de charge une fois celle-ci terminée.

- ES** 1. Cargue el banco de energía a través del puerto USB-C.  
2. Los indicadores LED se iluminarán progresivamente.  
Nota: Desenchufe el cable de carga cuando se haya completado la carga.

- IT** 1. Ricaricare il power bank con la porta USB-C.  
2. Gli indicatori LED si accenderanno progressivamente.  
Nota: Disconnettere il cavo di ricarica una volta completata la ricarica.

## Charging Your Device

Laden Ihres Geräts : Rechargement de Votre Appareils : Cargando Su Dispositivo : Ricarica del Proprio Dispositivo : ご利用の機器を充電する

- EN** 1. Connect your device to the power bank via the USB-A or USB-C port accordingly.  
2. Charging will start automatically.  
Note: Unplug the charging cable when charging has completed.

- DE** 1. Schließen Sie Ihr Gerät per USB-A- oder USB-C-Anschluss an die Powerbank an.  
2. Der Ladevorgang beginnt automatisch.  
Anmerkung: Ziehen Sie das Ladekabel heraus, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist.

- FR** 1. Connectez votre appareil à la batterie externe via le port USB-A ou USB-C suivant le cas.  
2. Le chargement va démarrer automatiquement.  
Nota: Débranchez le câble de charge une fois celle-ci terminée.

- ES** 1. Conecte su dispositivo al banco de energía a través del puerto USB-A o USB-C.  
2. La carga comenzará automáticamente.  
Nota: Desenchufe el cable de carga cuando se haya completado la carga.

- IT** 1. Collegare il proprio dispositivo al power bank utilizzando la porta USB-A o la porta USB-C.  
2. La ricarica inizierà automaticamente.  
Nota: Disconnettere il cavo di ricarica una volta completata la ricarica.

## Caution

Warnung | Prudence | Precaución | Attenzione | ご注意



Use RAVPower original or authorized cable only.

Verwenden Sie nur das originale oder ein von RAVPower zugelassenes Kabel.

Utilisez uniquement un câble d'origine ou autorisé par RAVPower.

Utilice únicamente cables originales o autorizados por RAVPower.

Utilizzare esclusivamente il cavo originale RAVPower o uno compatibile autorizzato.

RAVPower のオリジナルケーブルまたは承認されたケーブル以外は使用しないでください。



Recharge the power bank once every six months when not in use.

Laden Sie die Powerbank alle 6 Monate auf, wenn Sie sie nicht benutzen.

Rechargez la batterie externe une fois tous les six mois lorsque vous ne l'utilisez pas.

Recargue el banco de energía una vez cada



Keep away from liquids. Stop using it if it wet to avoid fire hazards, battery leakage, electric shock or explosion.

Von Flüssigkeiten fernhalten. Beenden Sie die Nutzung, wenn das Gerät nass wird, um Brandgefahr, Auslaufen des Akkus, Stromschlag oder Explosion zu vermeiden.

Tenir à l'écart des liquides. Arrêtez de l'utiliser si elle est humide, pour éviter les risques d'incendie, fuites de la batterie, décharges électriques, ou explosions.

Mantenga el dispositivo alejado de líquidos. Deje de usarlo si está mojado para evitar los riesgos de incendio, fuga de la batería, descarga eléctrica o explosión.

Tenere al riparo dai liquidi. Interrompere l'utilizzo qualora il dispositivo sia bagnato per evitare il rischio di incendi, perdita di liquido dalla

sei mesi quando no esté en uso.

Ricaricare il power bank almeno una volta ogni sei mesi quando non in uso.  
パワーバンクを長期間利用しない場合、最低でも半年に一度充電を行ってください。

batteria, shock elettrico o esplosione.

液体には近づけないでください。濡れた場合は、火災、バッテリー漏洩、電気ショック、爆発などの恐れがありますが、使用を中止してください。



Keep away from high temperatures.

Vor hohen Temperaturen schützen.

Tenir à l'écart des températures extrêmes.

Mantenga alejado de altas temperaturas.

高温は避けてください。

N'essayez jamais de démonter ou réparer cet appareil par vous-même.

Nunca intente desarmar o reparar esta unidade por su cuenta.

Non cercare di smontare o riparare il dispositivo.

自分で本体の分解、組み立て、修理は絶対にしないでください。



Do not knock this product. Avoid dropping.

Setzen Sie dieses Produkt keinen Stößen aus. Lassen Sie das Produkt nicht herunterfallen.

Ne pas choquer ce produit. Évitez de le faire tomber.

Evite golpear o dejar caer el dispositivo.

Non sottoporre il prodotto a urti. Evitare le cadute.

本製品を叩いたり落としたりしないでください。



Do not clean this unit with soap or other detergent to avoid damaging.

Reinigen Sie dieses Gerät nicht mit Seife oder anderen Reinigungsmitteln, damit es keinen Schaden nimmt.

Ne nettoyez pas cet appareil avec du savon, ou autre détergent, pour éviter de l'endommager.

No limpie esta unidad con jabones u otros detergentes para evitar daños.

Non pulire il dispositivo con sapone o altri detersivi per evitare danni.

本製品のクリーニングに石鹸や洗剤を利用



Stop using immediately if deformation, breakage, overheating or abnormal odor occurs.

Reinigen Sie dieses Gerät nicht mit Seife oder anderen Reinigungsmitteln, damit es keinen Schaden nimmt.

Cessez immédiatement l'utilisation en cas de déformation, cassure, surchauffe, ou odeur anormale.

Deje de usar inmediatamente si se produce una deformación, rotura, sobrecalentamiento u olor anormal.

Smettere immediatamente di utilizzare il prodotto qualora si verificano deformazioni, rotture, surri-scaldamento o odori anomali.

本性に変形、破損、加熱、異臭が認められたら、直ちに使用を中止してください。



Keep away from flammables, smoke and heat surface.

Von brennbaren Stoffen, Rauch und heißen Oberflächen fernhalten.

Tenir à l'écart des produits inflammables, fumée et chaleur.

Mantenga alejado de productos inflamables,

humo y calor.

Tenere al riparo da fiamme libere, fumo e superfici riscaldate.



Keep out of reach of children.

Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Tenir hors de portée des enfants.

Mantenga fuera del alcance de los niños.

Tenere lontano dalla portata dei bambini.

子供の手の届かないところで保管ください。



Dispose this product as per local law and regulations.

Entsorgen Sie dieses Produkt gemäß lokalen Gesetzen und Vorschriften.

Éliminez ce produit conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Deseche este producto según las leyes y regulaciones locales.

Smaltire il prodotto in conformità con le norme ei regolamenti locali.

本製品を処分する際は、お住いの地域の規定や法に従ってください。



18 Month Warranty.

18-monatige Garantie.

Garantie de 18 mois.

Garantía de 18 Meses.

18 Mesi di Garanzia.

12ヶ月の安心保証。



Life-time Support.

Lebenslanger Support.

Assistance à vie.

Soporte de por Vida.

Supporto Clienti a Vita.

長期間のカスタマサポート。



Damage caused by force majeure.

Der Mangel ist auf höhere Gewalt zurückzuführen.

Le défaut est causé par une force majeure.

El defecto es causado por fuerza mayor.

Difetto è causato da forza maggiore.

火災、地震、水害、落雷、ガス害、塩害およびその他の天災地変、公害または異常電圧等の外部的事情による故障もしくは損傷の場合。



Accidental damage, misuse, abuse, neglect.

Produkt ist durch Unfall, Missbrauch, oder Nachlässigkeit beschädigt.

Le produit est endommagé par accident, mauvaise utilisation, abus ou négligence.

El producto está dañado por accidente, mal uso, abuso o negligencia.

Il prodotto è danneggiato da incidenti, uso improprio, abuso o negligenza.

使用上の酷使、管理不足、過失または事故によって生じた故障と認められる場合。



Improper repair or alteration by unauthorized persons.

Der Mangel beruht auf unsachgemäßer Reparatur oder Änderung durch nicht autorisiertes Personal.

Le défaut est dû à une réparation ou à une modification inappropriée par des personnes non autorisés.

El defecto se debe a una reparación o alteración inadecuada por parte de personal no autorizado.

Il problema è dovuto a riparazioni o alterazioni improprie da parte di personale non autorizzato.

当社以外で改造、調整、部品交換等をされた場合。



Expired warranty period.

Die Gewährleistungsfrist ist abgelaufen.

La période de garantie a expiré.

El período de garantía ha expirado.

Il periodo di garanzia è scaduto.

保証期間が切れる場合。



DO not to dispose of product as unsorted municipal waste and to collect such WEEE separately, for proper treatment, recovery and recycling, please take this product(s) to designated collection points where it will be accepted free of charge.

Please contact your local authority for further details of your nearest designated collection station.

WEEE Compliance

DO not to dispose of product as unsorted municipal waste and to collect such WEEE separately, for proper treatment, recovery and recycling, please take this product(s) to designated collection points where it will be accepted free of charge.

Please contact your local authority for further details of your nearest designated collection station.

WEEE Compliance

DO not to dispose of product as unsorted municipal waste and to collect such WEEE separately, for proper treatment, recovery and recycling, please take this product(s) to designated collection points where it will be accepted free of charge.

Please contact your local authority for further details of your nearest designated collection station.

WEEE Compliance

DO not to dispose of product as unsorted municipal waste and to collect such WEEE separately, for proper treatment, recovery and recycling, please take this product(s) to designated collection points where it will be accepted free of charge.

Please contact your local authority for further details of your nearest designated collection station.

WEEE Compliance

DO not to dispose of product as unsorted municipal waste and to collect such WEEE separately, for proper treatment, recovery and recycling, please take this product(s) to designated collection points where it will be accepted free of charge.

Please contact your local authority for further details of your nearest designated collection station.

保証書		
品名 RAVPower PD Pioneer 10000mAh 18W 2-Port Power Bank	品番 RP-PB194	
お客様	お名前	様
	ご住所	
	電話	
保証期間	ご購入日から1年間有効	
ご購入日	年 月 日	
購入店名 住所 電話		

## 注意事項

この保証書は再発行しませんので、大切に保管してください。販売店様がご購入の日付を記入していない場合、またはお客様の購入日を確認できる書類(レシートなど)が添付されていない場合は適用されませんのでご注意ください。

株式会社SUNVALLEY JAPANカスタマーセンター  
〒104-0032  
東京都中央区八丁堀三丁目18番6号PMO京橋東9F  
製品に関するお問合せ窓口